


Bredbandsson

Telefonboxinstallation

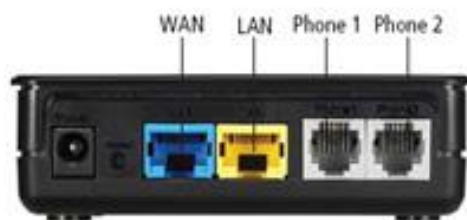

Steg 1

Om det redan sitter en nätverkskabel i ditt stadsnätsuttag tar du bort den. Har du flera uttag från stadsnätet, tar du bort kabeln som sitter i uttag 1.

Steg 2

Koppla in [NÄTVERKSKABELN](#) (som följde med telefonboxen) till ditt stadsnätsuttag. Har du fler uttag från stadsnätet, kopplar du in [NÄTVERKSKABELN](#) på uttag nr 1.

Steg 3

Koppla andra änden på [NÄTVERKSKABELN](#) till det [BLÅA INTERNET \(A\)](#) uttaget på telefonboxen.

Vänd för att fortsätta.

Steg 4

Koppla in den nätverkskabel som du tog bort i steg 1 eller koppla in en ny nätverkskabel till din dator/router på det **GULA ETHERNET (B)** uttaget på telefonboxen.

Steg 5

Koppla in en telefon till det **PHONE 1** uttaget på telefonboxen och koppla in den svarta strömsladden. Alternativt kan du koppla in en förlängningssladd med mellanpropp som går till det första telefonjacket i din bostad, då kommer alla dina telefonjack att fungera som normalt.

Steg 6

Koppla in strömkabeln på (D) och vänta 15 minuter.

Steg 7

Klart. Det skall fungera att ringa nu.

Har du frågor eller problem med att få det att fungera, kontakta oss på **0418 486 200** eller **support@bredbandsson.se** så hjälper vi dig.